



WA13F7S9  
WA15F7S9  
WA16F7S9

# 洗衣機

## 使用說明書



100%  
Recycled Paper

本手冊 100% 使用再生紙印製。

想像無窮，可能無限

感謝您購買三星產品。  
若要享受更為全面的服務，請在此註冊您的  
產品：

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# 特點

---

- **Wobble 威力淨技術**

Wobble 威力淨技術利用創新的方式來控制水流，以提供更有效的衣物保護。

Wobble 威力淨技術能徹底洗淨輕柔衣物、防止糾結，並可避免因拉扯所造成的衣物損壞。

- **數位變頻馬達 (可選)**

三星數位變頻馬達可提供更佳省電效益以及更出色的洗滌效果。

- **鑽石內槽**

鑽石內槽可產生高水壓，有效清除衣物上的污垢。鑽石內槽可將洗衣機對衣物纖維的損傷降至最小，呵護您的寶貝衣物。獨特的鑽石內槽不僅美觀，而且洗衣效果出色。

- **智慧偵測**

類似於人工智慧，可自動偵測洗衣量以選擇最合適的洗衣程序。

- **透明強化玻璃視窗**

透明強化玻璃上蓋讓您在洗衣過程中可以觀看洗衣機內部作業，隨時可以檢查衣物清洗過程。強化玻璃設計，讓你免於擔心破裂並提升安全性。

- **洗滌強度 (可選)**

您可以藉由數位變頻馬達來控制洗衣和脫水時的水流強度和脫水速度，以智慧的方式洗滌衣物。

- **魔力洗程 (可選)**

您可以藉由傳統馬達來控制洗衣時的水流強度 (高-中-低)。

- **神奇過濾網**

此獨特的神奇過濾網可以收集洗衣桶中的所有棉絮，以取得最佳的過濾效果，並確保始終如一的有效清潔效果。

- **門鎖 (WA15F7S9 / WA16F7S9)**

門鎖功能可避免兒童因好奇將小手伸入洗衣機內。

- **兒童鎖**

兒童鎖安全功能可防止兒童操作衣機，並在其啟動時提醒您。

- **冷風乾燥選項 (可選)**

「冷風乾燥」選項可節省您的寶貴時間，確保您的乾衣速度比晾乾快。

- **槽洗淨**

三星特別設計的「槽洗淨」不需要化學洗劑就可清除內桶中的污垢。此項創新功能只有在有水時才能進行浸泡和脫水，因此可保持洗衣內桶的完全清潔。

- **智慧雙面板**

雙區控制面板可提供所有功能的按鈕，讓使用者可以輕鬆選擇功能。

- **洗淨水貯存**

三星的「洗淨水貯存」功能可重複使用上次洗清的剩水以減少廢水量。在最後一次洗清衣物後，洗衣機可在最後脫水之前進行儲水再利用，既省水又省錢！

(只有當您選擇兩次洗清時才能使用此功能)

- **簡易故障排除系統 (Smart Check)**

三星的「簡易故障排除系統」是一種錯誤偵測系統，您可利用此功能進行錯誤診斷，並提供快速且簡易的解決方法。

- **前次洗程**

此功能會自動記憶您上次選擇的洗程和選項，下次您就不需要重複相同的設定。


# 安全說明

請注意以下安全注意事項旨在防止無法預測的危險和損害。

在使用熱水進行洗衣時，請確保水溫不應超過 50°C。

- 塑膠部份可能會變形或損毀，並且有觸電或火災的危險。

## 重要安全注意事項

 **警告：** 為了降低火災、觸電或人身傷害的風險，在使用洗衣機時請遵照下列基本注意事項：

請勿讓兒童（或寵物）在洗衣機上面或內部玩耍。在洗衣機內部不容易打開機門，若兒童陷入機內，可能受到嚴重傷害。

有身體、感覺或智力障礙，或缺少經驗及知識的人士（包括兒童）只有在監護人監護或指導下方可使用本設備，以確保安全使用。

本設備可供 8 歲以上兒童以及有身體、感覺或智力障礙或者缺少經驗及知識的人士使用，唯須有監護人監護或指導，以確保安全使用本設備且瞭解可能的危險。兒童不得把玩本設備。不得由兒童且無指導下進行清潔和使用維護。

請看好兒童，不要讓他們玩本設備。

若電源插頭或電源線損壞，則必須由製造廠商、服務代理商或類似的合格人員進行更換。

應該將本設備放在易於連接電源插座、進水水龍頭和排水道的地方。

對於底部有通風口的洗衣機，確保通風口不被地毯或其他障礙物阻塞。

請使用新軟管，切勿使用舊軟管。

## 警告



若違反此注意事項，可能會發生嚴重的傷害或致命的意外。

- 若插頭（電源線）已損壞，應由製造廠商、服務代理商或類似的合格人員更換，以免發生危險。
- 請勿用濕手拉電線或觸摸電線。
  - 有觸電或火災的危險。
- 請勿用力折彎電源線或用重物壓電源線。
  - 有觸電或火災的危險。
- 請勿將洗衣機安放在靠近電器的地方，或者將點燃的蠟燭或香煙放在洗衣機上。
  - 有火災的危險。
- 洗衣機運轉時，請勿將手或金屬製品放在洗衣機下面。
  - 洗衣機下面的脫水板可能會弄傷您的手。
- 若洗衣機底部沒入水中，請遠離洗衣機。
  - 可能有觸電的危險。請等待水完全排出。
- 請勿將沾有汽油、苯或酒精的衣物放入洗衣機，並使這些物質遠離洗衣機。
  - 有爆炸或火災的危險。
- 脫水時，請勿將手放進脫水桶內。
  - 這樣會弄傷您的手。若在打開蓋子 15 秒之後洗衣桶沒有停止轉動，請立即致電服務代理商。
- 小孩或老弱人士只有在監護人充分指導下方可使用本設備，以確保安全使用。請看好小孩，不可讓他們玩洗衣機。
- 本設備必須連接至可承受適當的消耗功率的插頭上。
- 本設備必須放置於安裝後可連接至插頭的位置。
- 本設備內沒有可供使用者自行維修的零件。如有任何維修事宜，請諮詢合格的維修人員。
  - 否則可能會導致機械故障、觸電、火災或人身傷害。
  - 因拆卸產品引起的問題不在產品保固的範圍之內。
- 不要將本產品用於商業目的。
- 對於底部有通風口的洗衣機，不可讓地毯阻塞通風口。

# 安全說明

## 注意



若違反此注意事項，可能會發生輕微的傷害或損毀。

- 請勿將洗衣機安放在潮濕環境中或者會下雨或下雪的戶外。
  - 有觸電或火災的危險。
- 在不使用洗衣機時，請拔下電源線。
  - 有觸電或火災的危險。
- 若電源插頭及其連接部份有灰塵或水，請清除乾淨。
  - 有觸電或火災的危險。
- 請勿讓兒童攀看洗衣機內部。
  - 若兒童掉進洗衣機內，可能有生命危險。
- 瓦斯洩漏時，請立即開窗讓空氣流通，請勿觸摸電源插頭。
  - 若洗衣機著火，有觸電或火災的危險。
- 若洗衣機發出奇怪的聲音、氣味或煙味，請立即將電源線拔下並致電服務代理商。
  - 有觸電或火災的危險。
- 清潔洗衣機時，請勿直接潑水到機體上沖洗。
  - 這樣做會縮短洗衣機的壽命。並且有觸電或火災的危險。
- 請勿使用強酸洗劑。
- 請勿讓數臺電器共用一個插座。
  - 過熱會有火災的危險。
- 請勿用尖錐或大頭針按按鈕。
  - 有觸電或火災的危險。
- 請使用新軟管，舊軟管不應再使用。
- 若發現正在使用的電源線損壞，應由製造廠商、維修中心或經授權的人員更換，以免發生危險。
- 將接地線連接到外殼板，並將接地線埋藏在地面下至少 25cm 處；或者將接地線連接到正確接地的電源插座上適當的引線。  
切勿將接地線連接到電話線、避雷針或瓦斯管道上。 **option**
- 您所購買的產品係專為家庭用途而設計。  
若用於商業用途，即視為誤用產品。在此情況下，產品未涵蓋於三星所提供的標準保固範圍內，並且三星對於因這類誤用所造成的故障或損壞不負任何責任。

# 目錄

設定洗衣機	8	零件說明
	9	檢查後再洗滌・呵護衣物
	11	按洗滌物的種類選用合適的自動洗衣方式
	12	控制面板

8

手動功能	16	手動功能
------	----	------

16

安裝與保養	17	環境
	17	平衡
	17	連接進水管
	18	裝配防鼠板（可選）
	19	連接排水管的方法（可選）
	20	校正模式
	20	加入洗劑
	21	加入衣物柔軟劑
	21	進水管連接口濾網
	21	清洗濾網
	21	清洗泵浦濾網（可選）
	22	清潔洗劑分隔盒

17

疑難排解	23	疑難排解
------	----	------

23

洗衣機無法運作？	24	洗衣機無法運作？
----------	----	----------

24


規格	26	規格-
----	----	-----

26

# 設定洗衣機

## 零件說明

《使用說明書》是通用的。  
請根據您的洗衣機型號使用本《使用說明書》。

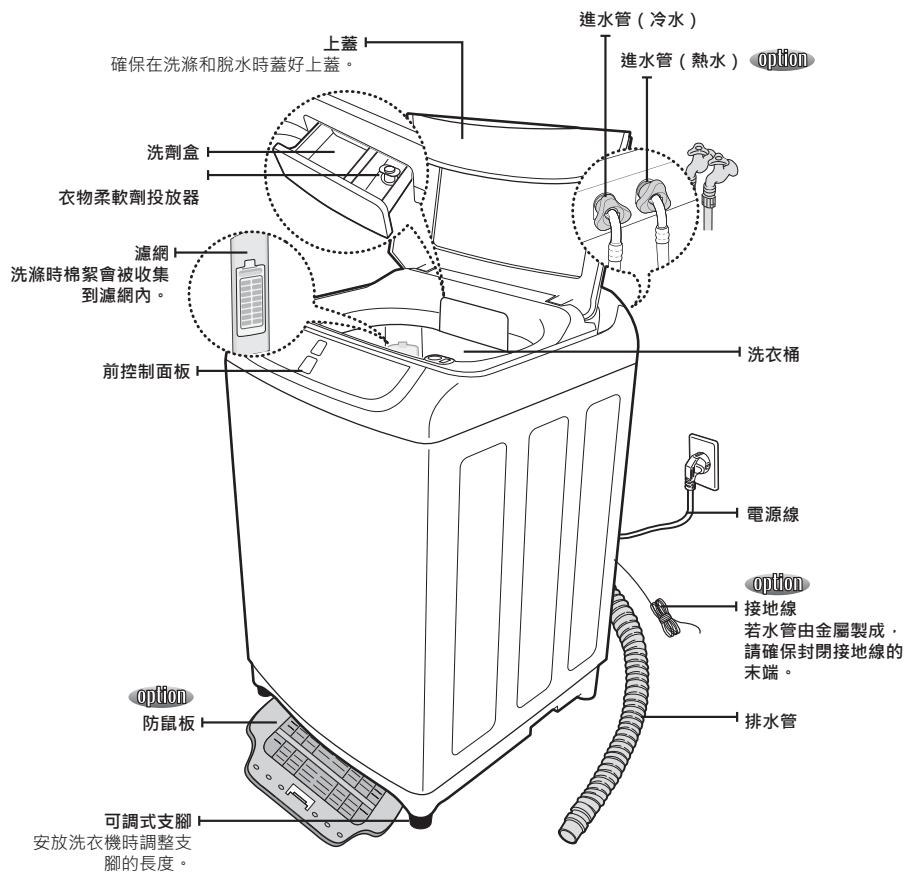



## 檢查後再洗滌，呵護衣物

必須按照各檢查項目逐項檢查，以避免發生機械問題或損壞衣物。

- 若以下問題是由於使用者的失誤而導致的，將另外收取維修費用。

### 開始洗滌前的檢查項目

檢查衣物是否會脫色。

- 在一條白毛巾和難以判斷其是否會脫色的衣物上加入液體洗劑，然後一起用力揉擦。檢查顏色是否轉移到毛巾上。
- 請小心處理圍巾和進口衣物，因為它們很容易脫色。
- 檢查是否有污點或局部污垢。
- 若發現污點，請用沾有洗劑的毛巾單方向擦拭。
- 在洗滌之前，用洗劑刷洗袖子、衣領、摺邊和口袋進行預處理。

經皺折處理的羊毛衣物在洗滌前需進行特殊處理，即用線繫緊。在乾衣後拆開繫線。

### 不可水洗的衣物

即使只是浸入水中也容易變形的衣物。

- 領帶、胸罩、夾克、套裝和外套很容易變形，即使只是浸入水中，例如衣物表面皺縮和褪色，因為它們當中大多數是使用人造纖維、多元纖維、介英 (cuff) 及其混合纖維製造的。
- 經皺折處理、印有凸飾或用樹脂處理的產品容易變形，即使只是浸入水中。
- 易褪色的棉毛製品、皺絲、皮革製品、皮革配件、皮革裝飾的衣物及其配件。
- 洗滌此類衣物之前，請查看洗滌指引或物料標籤。

### 關於洗劑

- 若洗劑未充分溶解，請使用溫水 (大約 40 °C) 溶解洗劑。



注意

- 使用適量的洗劑。
- 即使使用過量的洗劑，洗滌結果也不會有太大的差別。這樣會損壞衣物，因為無法充分洗清。
- 漂白劑會損壞衣物，因為漂白劑呈強鹼性。
- 請充分洗清，因為洗衣粉容易殘留在衣物上，導致衣物有難聞的氣味。
- 若使用太多洗劑或使用冷水，洗劑無法充分溶解並殘留在衣物、水管或洗衣桶上，導致衣物受到污染。
- 在執行預約洗滌時，必須將洗劑放入洗劑盒中。若直接將洗衣粉撒在衣物上，可能會導致衣物變色。

# 設定洗衣機

## 檢查衣物後再洗滌

取出口袋中的物品。

- 注意，必須檢查口袋！束髮夾和硬幣會損壞衣物和洗衣機，它們會使洗衣機產生噪音和故障。必須檢查口袋。

若將拉鏈拉開的褲子放進洗衣機洗滌，可能會損傷洗衣桶。洗滌之前拉鏈應該拉上並用細繩固定。



- 衣物上的金屬可能會損壞衣物和洗衣桶。
- 洗滌有鈕扣的衣物和繡花衣物之前先將衣物裡外反轉。
- 有長帶子的衣物可能會纏住其他衣物，並可能導致衣物受損。洗滌之前務必先整理好帶子。

防水衣物（滑雪衣、橡皮尿布、腳踏墊）不能放入洗衣機內清洗。

- 這可能會導致衣物彈出或洗衣機異常震動，從而引起人身傷害或損壞洗衣機、地板或衣物。（尿布、防水衣、雨衣、傘套、滑雪衣、汽車護套和睡袋等）。
- 洗衣桶旋轉時，水可能會陷在防水衣物中，並聚積在一個角落，導致異常的震動。此外，衣物會上升並可能彈出，從而導致人身傷害。




請抖淨沾在衣物上的灰塵和泥土。

- 泥土和沙子會磨擦並損壞精緻衣物，導致清洗效果不理想。

白襪、衣袖、領口等較髒的部位可事先洗滌好。

- 在洗滌之前，用刷子將一些洗劑輕刷在衣領、袖子、摺邊和口袋的污點和污垢上。
- 使用粉狀或液體洗劑。不要使用肥皂，因為洗衣桶可能會因肥皂上的污垢而變髒。

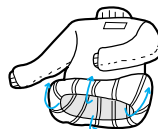


洗滌產生絨毛的衣物之前先將衣物裡外反轉。

- 產生很多異物的衣物必須分開，單獨洗滌。否則其他衣物中可能會沾上異物（灰塵、線等）。
- 黑色衣物和棉質毛巾等必須分開洗滌。若一起洗滌，毛巾可能會沾上異物。請檢查後再洗滌。

細羊毛織物等體積大而重量輕的衣物（例如有飾帶的衣物、女睡衣、尼龍襪和合成纖維織物等）容易造成衣物損壞和洗衣機故障。請使用洗衣網或分開洗滌。

- 洗滌有長帶子的衣物、有飾帶的衣物、床罩、毛衣時必須使用洗衣網。
- 請將精緻衣物放入洗衣網中洗滌。
- 只可使用專用洗衣網進行洗滌。

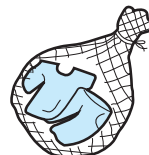

洗滌簾子、漂浮的衣物或牛仔褲需將它們壓入水中，不要讓它們浮在水面上。

- 若它們浮在水面上，請按「啟動/暫停」按鈕停止洗滌並往下壓使它們浸入水中。若在衣物浮在水面上時繼續洗滌，可能會損壞衣物、洗衣機，並導致不理想的清洗效果。

## 按洗滌物的種類選用合適的自動洗衣方式

在開始洗滌前，請檢查以下各項：

- 將進水管連接到水龍頭。打開水龍頭。插上電源線。確保放下排水管。

### 首次洗滌

首次洗衣之前，必須在沒有衣物的情況下執行一次完整的洗滌過程。

要這樣做，請：

1. 按「電源」按鈕。
2. 打開洗劑盒，放入少量洗劑。
3. 開啟洗衣機進水龍頭。
4. 按「啟動/暫停」按鈕。

這樣會排出製造廠商測試執行過程中洗衣機內剩餘的水。

### 特別注意！

#### 自動偵測功能

- 根據選擇的洗滌程序，洗衣機會自動偵測洗衣量，然後自動選擇適當水位、洗滌時間、洗滌次數以及脫水時間以進行自動洗滌。
- 在開啟電源之後，選擇一個程序並按「啟動/暫停」按鈕。然後，洗衣盤在沒有水的情況下開始旋轉。此動作會偵測洗衣桶中的洗衣量，並非機器故障。在此偵測過程完成之後，會自動進水。

#### 放入洗劑和柔軟劑

- 洗衣機會偵測洗衣量並顯示水位和洗劑量。然後，立即開始進水。
- 在進水過程中，可以打開洗劑盒放入洗劑。不過，最好按「啟動/暫停」按鈕以停止進水，然後放入洗劑。蓋好蓋子，然後再次按「啟動/暫停」按鈕。這種方法方便得多。
- 若已將柔軟劑放入柔軟劑投放器，則會在最後一次洗滌時自動加入柔軟劑。

#### 將衣物放入洗衣機並加入洗劑。

- 請注意衣物不能過量。請使用要洗滌織物所適用的洗劑。




- 若在洗衣機運轉時蓋子是打開的，洗衣機會自動停止以確保安全。（蓋子打開時會繼續進水。）
- 在選擇溫水時，前 20 秒會同時進冷水和溫水以保護衣物。（可選）
- 在洗滌過程中，可以在每個程序中調整洗衣時間、洗滌次數和脫水時間。


# 設定洗衣機

## 控制面板

欲瞭解更多詳細資料，請參見洗衣機的控制面板。

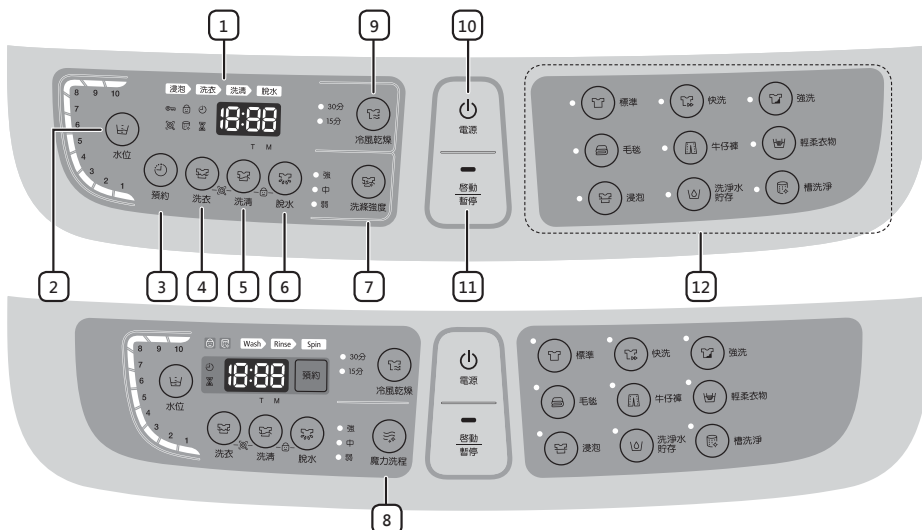

1 數位圖解顯示	顯示剩餘洗衣時間。 顯示預約洗衣結束時間。 若洗衣機發生問題，則顯示錯誤狀態，以便您可以採取行動。
2 水位	水位會自動調整。不過，您可以透過按此按鈕手動選擇水位。
3 預約	按此按鈕以在指定時間完成洗衣。 關閉您的洗衣機以取消預約洗衣。 您可以將預約結束時間設定在 1 至 19 小時之間。
4 洗衣	按此按鈕以僅執行洗衣或調整洗衣時間。 您可以將洗衣時間設定在 6 至 30 分鐘之間。
5 洗清	按此按鈕以僅執行洗清或調整洗清次數。 您最多可將洗清次數設定為五次。
6 脫水	按此按鈕以僅執行脫水程序或調整脫水時間。 您可以將脫水時間設定在 1 至 9 分鐘之間。 在僅選擇脫水時，脫水時間將不同於總剩餘時間。這是因為總剩餘時間包括實際脫水時間以及排水和停止時間。
7 洗滌強度 (選項)	您可以藉由數位變頻馬達來控制洗衣和脫水時的水流強度，以智慧的方式洗滌衣物。
8 魔力洗程 (選項)	您可以藉由傳統馬達來控制洗衣時的水流強度（高-中-弱）。

9 冷風乾燥	按此按鈕以更快乾衣。 每按一次按鈕都可循環選擇「冷風乾燥」功能。 15 分鐘 → 30 分鐘 只有在設定了脫水程序的情況下才可選擇「冷風乾燥」功能。	
	按一下此按鈕，洗衣機開始運轉。 再按一下關閉電源。	
	用於暫停和重新啟動洗衣機的運轉。 要在洗衣機運轉時變更洗程， 請按此按鈕停止運轉，在變更洗程後再按一下以重新啟動。	
12 洗程	標準	自動選擇最佳洗衣程序。
	快洗	在清洗那些經常用的毛巾或不太髒的洗滌物時可以使用。該洗程用時短，適用於清洗輕薄或不太髒的洗滌物。
	強洗	用於洗較髒的衣物。
	毛毯	毛毯和床罩等體積大的衣物
	牛仔褲	可進行更徹底的清洗。
	輕柔衣物	適用於可水洗的毛線衣、羊毛衫和精緻的衣物等。
	浸泡	按此按鈕以執行浸泡。 浸泡時間的設定以分鐘為單位。無法變更更浸泡時間。
	洗淨水貯存	若您要重複使用洗清洗程所殘留的水。 此選項可協助您節省用水量。
	槽洗淨 	使用此程序可清洗內桶，保持桶內乾淨、清潔。 「槽洗淨指示燈」會亮起以通知使用者清潔洗衣桶。 洗衣桶迴轉盤的強大旋轉力可清除洗衣桶外部的污染物，以去除異味或避免二次污染。

# 設定洗衣機

## 兒童鎖

此功能目的在於保護兒童、老人以及身體虛弱人士。

1. 按 **電源** 按鈕。
2. 若要啟用兒童鎖功能，請同時按住「**洗滌**」和「**脫水**」按鈕 3 秒。（若已啟用兒童鎖功能，「兒童鎖」圖示就會閃爍）。
3. 啟動兒童鎖功能後的各項操作。
  - 即使已經啟用兒童鎖功能，每個按鈕仍然可以正常運作到洗衣行程開始為止。
  - 在已經啟用兒童鎖的情況下開啟機門，就會發出警報聲同時顯示錯誤訊息。30 秒內，洗衣機就會開始自動排水。不過，如果您在 30 秒內關閉機門，洗衣機就不會排水。（顯示的錯誤訊息「CL」、「dE」）。
  - 若要在已啟用兒童鎖功能後添加衣物，則必須停用兒童鎖功能。
4. 若要停用兒童鎖功能，請再次同時按住「**洗滌**」和「**脫水**」按鈕 3 秒。（若已停用兒童鎖功能，「兒童鎖」圖示就會關閉）。
5. 若要清除顯示的「CL」，在排水完畢後，關緊洗衣機機門，然後在關閉電源後再次開啟電源。



注意

- 此功能目的在於防止因不當操作或兒童、老人或身體虛弱人士的動作，而導致人員受傷和產品故障。

--在啟用**兒童鎖**功能時，如果開啟機門，洗衣機就會強制排水，以防止兒童溺水。

- 若要在已啟用兒童鎖功能後添加衣物，則必須停用兒童鎖功能。

- 在啟用兒童鎖的狀況下，即使關閉電源後重新開啟電源，仍然會啟用兒童鎖。



- 一旦啟用兒童鎖，即使關閉電源，若開啟機門，洗衣機仍然會在 30 秒內自動排水。

- 當 CL 顯示時，無法停用兒童鎖功能。（不過，兒童鎖功能可以在顯示 dE 錯誤時停用）。

## Smart Check

此功能可讓您使用智慧型手機檢查洗衣機的狀態。



Smart Check 功能已針對下列手機進行最佳化：

Galaxy S 和 Galaxy S2

iPhone 4 和 iPhone 4S

### 下載 Samsung Smart Washer 應用程式

將 Samsung Smart Washer 應用程式從 Google Play 或 Apple App Store 下載到手機上並進行安裝。您可以搜尋「Samsung Smart Washer」來協助您尋找應用程式。

### 使用 Smart Check 功能。

1. 當出現錯誤時同時按住「洗衣」和「洗滌」按鈕 3 秒鐘以執行 Smart Check 功能 或者，在洗衣機開啟後不按任何按鈕也可執行 Smart Check 功能。
2. 顯示面板上的 LED 燈號會旋轉 2 或 3 秒，且洗衣機的顯示面板上會顯示「智慧檢查碼」。
3. 在您的智慧型手機上執行 **Samsung Smart Washer** 應用程式並輕觸「Smart Check」按鈕。



「Smart Check」可能會根據選擇的語言變更為「Smart Check」。



4. 將智慧型手機的相機鏡頭對準顯示在洗衣機顯示面板上的「智慧檢查碼」。



- 如果日光燈或燈泡等光源照射在洗衣機的顯示面板上，智慧型手機可能會無法輕易辨識智慧檢查碼。

- 如果智慧型手機與顯示面板之間的角度過大，則手機也可能無法辨識錯誤碼。為了取得最佳效果，在握住智慧型手機時，其角度應與顯示面板保持平行或盡量維持平行。







5. 如果能正確對焦，手機會自動辨識智慧檢查碼，且洗衣機狀態的詳細資訊、錯誤和相應對策都會顯示在手機上。
6. 如果智慧型手機無法辨識智慧檢查碼超過兩次以上，請在 Samsung Smart Washer 應用程式中手動輸入顯示在洗衣機顯示面板上的智慧檢查碼。

# 手動功能

可為每個程序選擇功能。

(例如) 若要以快速程序進行簡單洗滌：

電源 → 選擇快速程序 → 洗衣 → 啟動/暫停

<p>只進行洗衣</p>  <p>電源 &gt; 洗衣 &gt; 啟動/暫停</p>	<p>按「電源」按鈕。 按「洗衣」按鈕。 按「啟動/暫停」按鈕。 洗衣程序會進行 1 次。 在洗衣過程中按「洗衣」按鈕，洗衣時間可以在 6 至 30 分鐘之間調整。</p>
<p>只進行洗清</p>  <p>電源 &gt; 洗清 &gt; 啟動/暫停</p>	<p>按「洗清」按鈕。 按「啟動/暫停」按鈕。 會進行 1 次洗清。 按下「洗清」按鈕時，洗清次數可以在 1 至 5 次之間調整。</p>
<p>只進行脫水</p>  <p>電源 &gt; 脫水 &gt; 啟動/暫停</p>	<p>按「脫水」按鈕。 按「啟動/暫停」按鈕。 脫水程序會持續 5 分鐘。 按下「脫水」按鈕時，脫水時間可以在 1 至 9 分鐘之間調整。</p>
<p>洗衣並洗清</p>  <p>電源 &gt; 洗衣 &gt; 洗清 &gt; 啟動/暫停</p>	<p>按「洗衣」和「洗清」按鈕。 按一下「啟動/暫停」按鈕。 根據洗滌物的量，會自動確定洗衣和洗清時間。(選項) 當按下「洗衣」和「洗清」按鈕時，洗衣時間長度會確定在 6 至 30 分鐘之間，而洗清次數則會確定在 1 至 5 次之間。</p>
<p>洗清並脫水</p>  <p>電源 &gt; 洗清 &gt; 脫水 &gt; 啟動/暫停</p>	<p>按「洗清」和「脫水」按鈕。 按一下「啟動/暫停」按鈕。 洗清和脫水程序會依序進行。 當按下「洗清」和「脫水」按鈕時，洗清次數會確定在 1 至 5 次之間，而脫水時間長度則會確定在 1 至 9 分鐘之間。</p>
<p>洗衣、洗清並脫水</p>  <p>電源 &gt; 洗衣 &gt; 洗清 &gt; 脫水 &gt; 啟動/暫停</p>	<p>按「洗衣」、「洗清」和「脫水」按鈕。 按一下「啟動/暫停」按鈕。 然後會執行「洗衣」、「洗清」和「脫水」。</p>



# 安裝與保養

《使用說明書》是通用的。  
請根據您的洗衣機型號使用本《使用說明書》。

## 環境

### 保持一定的距離

洗衣機與牆壁之間至少要保持 10 公分的距離。

洗衣機要放置在表面堅固且平坦的地方。

若洗衣機放置在表面不平坦或不牢固的地方，會發出噪音或產生震動。（允許 1° 的傾斜）

調整支腳以取得平衡。

切勿將洗衣機放置在水源附近。

請勿將洗衣機放置在蒸汽較多的房內或容易淋到雨水的地方。濕氣可能會破壞電器的絕緣材料，導致觸電的危險。

避免陽光直射或靠近熱源。


直接加熱會對塑膠和電子組件產生影響，因此請勿將洗衣機放置於靠近火爐、汽鍋等熱源的地方，也不要放置於陽光直射的地方。

## 平衡

- 若洗衣機放置不平穩，則會使機身產生嚴重振動或出現故障。因此，請確保洗衣機平衡安裝。


可以透過檢查洗衣桶的位置判斷洗衣機是否平衡安裝。

- 打開洗衣機機蓋，往洗衣桶內加水至正好位於迴轉盤下面的水位高度，然後調整支腳使迴轉盤位於水中央（如圖所示）。
- 洗衣機與牆壁之間的距離要大於 10 公分。
- 調整底部的支腳以取得平衡。

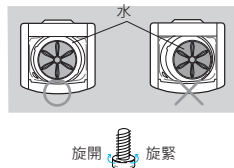


## 連接進水管


- 取下進水管的連接器。



- 首先，用十字起子將連接器上的四個螺絲擰鬆。接著，緊握連接器並將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋開約 5 公釐的間距。

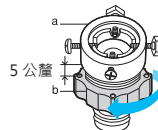


- 將連接器連接到水龍頭上並旋緊螺絲。然後，將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋緊使 (a) 和 (b) 部分相連。

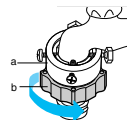


# 安裝與保養


- 將進水管接到連接器。往下拉進水管的 (c) 部分。在 (c) 部分鬆開時，隨著卡嗒聲響水管會自動接到連接器。




- 將進水管的另一端連接到洗衣機後面的進水閥。沿順時針方向將水管旋到底。

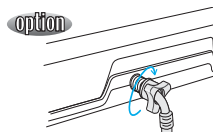


- 將進水管的另一端連接到洗衣機後面的進水閥。沿順時針方向將水管旋到底。

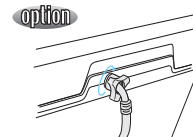


- 若水龍頭是螺旋式的，則需裝配適合水龍頭的進水管（如圖所示）。完成連接後，若水管漏水，請重複上述步驟。

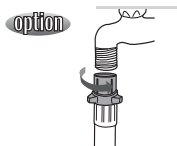


-  完成連接後，若水管漏水，請重複上述步驟。  
請使用最普通的水龍頭供水。  
若水龍頭是正方形或太大，請在將水龍頭插入連接器之前取出墊圈。

## 裝配防鼠板（可選）

將洗衣機略作傾斜並將防鼠板提起直至合上，然後如圖所示用螺絲將板固定在底部。

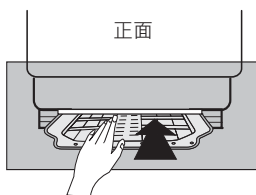


- 將防鼠板完成插入洗衣機前側的安裝孔。
- 若防鼠板很難插進，可以將洗衣機稍微抬起再插。

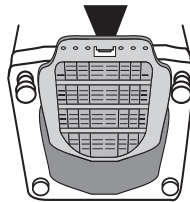


## 連接排水管的方法（可選）

### 以下為泵排式洗衣機的連接方法

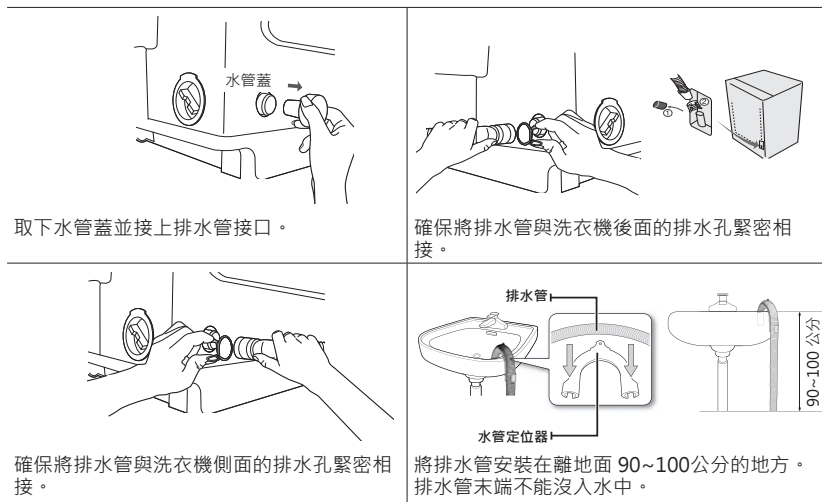


### 以下為普通洗衣機的連接方法


1. 按下連接套環的兩端後插入排水管中。



2. 使排水管面向排水口後插入洗衣機的排水孔。

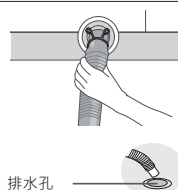


3. 按下連接套環的兩端並將排水管推入排水孔，確保兩者緊密相接。
- 排水管的長度可以調整，您可以按需要拉長或縮短排水管。

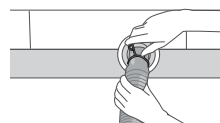


### 變更排水管方向的方法

- 按連接套環的把手拔出排水管。變更排水管方向後再按上述指引安裝。




# 安裝與保養


## 插入排水管的注意事項



1. 若排水管需要與其他水管相接，長度不可以超過 3 公尺。



2. 確保水從排水管口排出。



3. 門檻不可高於 5 公分。



4. 請不要將排水管裝在洗衣機下方。



### 測試執行

在完成安裝後，請執行**清洗+脫水**洗程以確認您的洗衣機安裝正確。

## 校正模式

三星洗衣機會自動檢測衣物重量。


若要更準確的重量檢測，請在安裝後執行「校正模式」。

若要執行「校正模式」，請遵循以下步驟：

1. 取出洗衣機內的衣物或任何物品。
2. 同時按下「預約」和「脫水」按鈕，然後按「電源」按鈕。洗衣機會開啟並在螢幕上顯示「Cb」。
3. 按「啟動/暫停」按鈕啟用「校正模式」。
4. 洗衣桶會旋轉約 4 分鐘時間。
5. 當「校正模式」結束時，顯示螢幕會顯示「End」並自動關閉洗衣機。您現在可以使用洗衣機了。

## 加入洗劑

1. 打開洗劑盒，將洗衣粉放入分隔盒中。
2. 均勻地加入洗劑，以防洗劑溢出盒子。
  - 放入適量的洗劑。  
如果使用的洗劑量超過標準，或水溫太低使得洗劑無法完全溶解，將會使洗劑殘留在洗滌物上以及水管和洗衣桶中，這可能會造成衣物髒污或褪色。
  - 如果使用粉狀洗劑且殘留在衣物上，則可能會產生異味。將衣物完全浸泡在清水中。

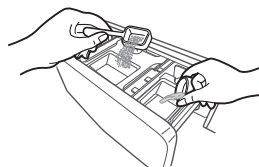

注意

如果您將洗衣粉直接灑在衣物上，則可能會造成褪色。請務必將洗劑放入分隔盒中。



如果水壓過低，則洗劑可能會殘留在洗劑分隔盒中。



使用液體洗劑

- 如要使用液體洗劑，請將液體洗劑容器放入洗劑分隔盒中，然後將液體洗劑加入液體洗劑容器內。
- 請勿將粉狀洗劑加入液體洗劑容器內。請先將液體洗劑容器取出，再使用洗衣粉。

## 加入衣物柔軟劑

1. 將適量（一次量）的衣物柔軟劑放在柔軟劑入口後，在最後的洗清過程中會自動將其加入。
2. 請勿在柔軟劑入口加入洗劑、漂白劑或澱粉漿。
3. 使用過量的柔軟劑可能會使清洗效果不理想。
4. 在脫水過程中請勿打開機蓋。若過早加入柔軟劑，則其效果會降低。
5. 請勿將柔軟劑長時間留在柔軟劑投放器內以避免凝結。



如果水壓過低，則衣物柔軟劑可能會殘留在柔軟劑分隔盒中。若發生此情況，請將柔軟劑直接放入洗衣桶中。

## 進水管連接口濾網

1. 拉出濾網並徹底清洗。



2. 將濾網裝回原位並將水管與進水閥緊密相接。



3. 檢查接口是否漏水。  
注意旋緊連接器。




## 清洗濾網

經常清洗濾網以保持洗衣機清潔。

1. 按住濾網頂部並往下拉。



2. 如圖所示打開護蓋。



3. 清洗濾網。






4. 關上護蓋，先將濾網底部插入洗衣槽內，再將濾網壓入到位。



## 清洗泵浦濾網（可選）

1. 在洗衣機濾網下方鋪上抹布或毛巾以免弄濕地面，然後以逆時針方向旋轉濾網並將其拉出。
2. 清除濾網上的污垢。
3. 以順時針方向旋轉濾網到定位為止，使濾網回復到原來位置。


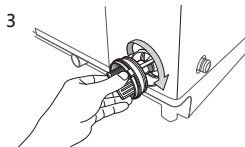
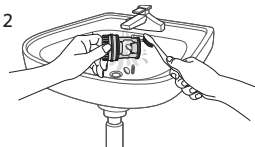
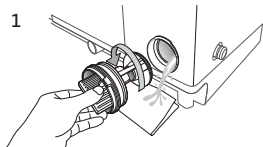


# 安裝與保養

## 清潔洗劑分隔盒


1. 將洗劑分隔盒從洗衣機卸下。
2. 拆下洗劑分隔盒上的洗清蓋並清洗。
3. 將洗清蓋裝上並將洗劑分隔盒裝入洗衣機。

## 調整洗衣機的平衡


水位偏移標示	狀態	平衡方法
	洗衣機前方較低	調整支腳以平衡洗衣機。
	洗衣機後方較低	使用後面的支架調整高度。
	洗衣機左方較低	使用前面的可調式支腳和後面的支架調整左邊的高度。
	洗衣機右方較低	使用前面的可調式支腳和後面的支架調整右邊的高度。

## 使用平衡螺絲來調整洗衣機的平衡 (可選)


1. 將洗衣機輕輕抬起並將可調式支腳向左旋轉以取得最佳平衡。

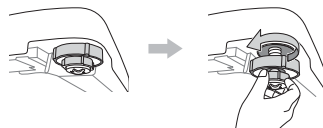

2. 在完成後，將洗衣機回復到原來的位置。

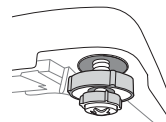

3. 為了安全起見，在調整支腳之後，請記得將螺母鎖緊。  
(若不這樣做，可能會造成鬆脫而移動位置。)

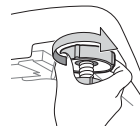

# 疑難排解

問題	檢查
洗衣機無法運作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 水龍頭是否已打開？</li> <li>• 洗衣機是否插上電源？</li> <li>• 是否停電？</li> <li>• 水量是否足夠？</li> </ul>
無法排水 5E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 排水管是否被放下？（沒有泵浦）</li> <li>• 排水管是否凍結？</li> <li>• 排水管是否被堵塞？</li> <li>• 若 30 分鐘後仍未排水，則警報器會發出聲音，而剩餘時間指示燈會顯示「5E」。</li> </ul>
無法進水 4E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 水龍頭是否已打開？</li> <li>• 是否停水？</li> <li>• 進水管或水管線路是否被堵塞？</li> <li>• 水龍頭是否凍結？</li> <li>• 若在 1 小時內未完成供水，或在供水開始 5 分鐘（某些型號為 10 分鐘）後水位仍無變化，則警報器會響起，並且剩餘時間指示器會顯示「4E」。</li> </ul>
無法脫水 UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗衣機內的洗滌物是否放置均勻？</li> <li>• 洗衣機是否放置於表面堅固且平坦的地方？</li> </ul>
出現溢水 1E 0E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 脫水後重新啟動。</li> <li>• 若仍顯示錯誤符號，請致電代理商。</li> </ul>
這表示兒童鎖發生錯誤。 CL dE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 錯誤訊息會以 1 秒鐘的間隔閃爍，洗衣機會排水並響起警報音。（顯示的訊息：「CL」或「dE」）</li> <li>• 此功能是為了防止兒童跌入洗衣槽內而溺水。在水排乾且關閉電源並再度開啟之後，洗衣機就可正常運作。</li> <li>• 若要清除顯示的「CL」，在排水完畢後，關緊洗衣機機門，然後在關閉電源後再次開啟電源。</li> </ul>
漏水錯誤 LE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查排水管末端是否在地板上。（排水管應掛在排水泵 - 水管定位器上。）</li> <li>• 檢查排水管是否被異物堵住。</li> <li>• 如果錯誤仍未排除，請致電維修中心。</li> </ul>

# 洗衣機無法運作？

問題	檢查
沒有供電。	電壓是否正常？
	洗衣機是否插上電源？ 插好電源線。 ☞ 無法排水。
	排水管是否被放下？ 放下排水管。
	排水管是否被彎折？ 拉直排水管。
	排水管的出水口是否被堵塞？ 清除堵塞物。
洗衣機無法運作。	機蓋是否開著？ ☞ 蓋上蓋子。
	是否已按「暫停」按鈕？ ☞ 再按一下「啟動/暫停」按鈕看洗衣機是否運轉。
	是否加滿規定量之水？ ☞ 水壓低時需要較長時間方可開始洗衣。
	水龍頭是否被關？ ☞ 打開水龍頭進水。
若排水管和洗衣桶被凍結，請使用以下方法：	<ul style="list-style-type: none"> <li>往凍結的水龍頭澆熱水再將排水管取下。浸泡到熱水中。</li> <li>往洗衣桶內加熱水，大約泡 10 分鐘。</li> <li>將浸過熱水的毛巾放在排水管連接器上。</li> <li>排水管解凍後，再將其接上看是否正常排水。</li> </ul>
排水緩慢。	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水口被硬幣或細小物體堵塞。排水管掛在排水管掛鉤上。將洗衣桶內的水加至半滿，再重新脫水。</li> </ul>
進水管的連接部位漏水。	水龍頭連接處鬆開時可能會漏水。 ☞ 重新安裝。（請參閱「連接進水管」部分）
	檢查進水管的橡皮套環位置是否正確。 ☞ 重新旋緊。
	進水管是否被彎折？ ☞ 拉直水管。
	水壓過高時也可能漏水。 ☞ 稍微關小一點水龍頭。
	水龍頭本身是否漏水？ ☞ 修理水龍頭。無法進水。



問題	檢查
進水管的連接部位漏水。	選擇進水後是否按下「啟動/暫停」按鈕？ ☞ 沒有按「啟動/暫停」則不會進水。按「啟動/暫停」按鈕。
	水龍頭是否被關？ ☞ 打開水龍頭。
	進水管連接口的濾網上是否夾有異物？ ☞ 用牙刷刷乾淨濾網。
	是否停水？ ☞ 若停水，則關上水龍頭和電源。
脫水時產生噪音和震動。	檢查洗衣機內的洗滌物是否放置均勻。 ☞ 鋪平洗滌物後重新開始。
	檢查洗衣機是否水平放置在堅固平坦的地面。 ☞ 將洗衣機水平放置。
	可調式支腳的把手是否鬆開？ ☞ 調整底部的支腳以取得平衡。
	洗衣機的周圍是否擺滿不必要的東西？ ☞ 將洗衣機周圍不必要的東西拿開。

# 規格

## WA13F7S9、WA15F7S9、WA16F7S9

最大乾衣物容量 (公斤)	WA13F7S9	13 公斤	標準水位高度	15,16kg – 10	95.9 公升
	WA15F7S9	15 公斤		13 kg – 10	94.2 公升
	WA16F7S9	16 公斤		8	80.6 公升
消耗功率	洗衣	520 W		6	69 公升
	脫水	200 W			
外形尺寸 (公釐)		637*670*1030 ( 13公斤 ) 637*670*1050 ( 15/16公斤 )		4	59 公升
重量		47 公斤		2	46.6 公升
水壓		0.05~0.78 Mpa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm <sup>2</sup> )	用水量	15,16 kg	192 公升
				13 kg	156 公升
洗衣類型		攪拌式	脫水速度		720 rpm

# 備忘錄

---



有疑問或意見？

國家	致電	或造訪我們的網站
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>

代碼編號 DC68-03272H-01\_TC